

ThermoCall TC4

6

ThermoCall TC4 Advanced

	I	II	III	IIII
	vi	sw	rt	br
	ge	—	rt	br

1	2	3	4	
				+ +
—	gr	rt	br	
				+ + + +
ge	—	rt	br	

Alle weiteren Heizgeräteeinbindungen entnehmen Sie bitte der jeweiligen Heizgeräte Dokumentation.


ThermoCall TC4

Anschluss an das Heizgerät


Thermo Top Evo oder Thermo Top E/C

- Kabelbaum an GSM-Modul einpinnen.
- 4-poligen Stecker Heizgerätekabelbaum mit 4-poligem Kabelbaum GSM-Modul verbinden

Entry

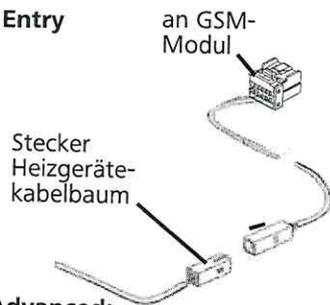


Advanced:

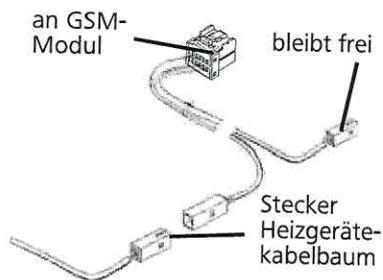


Thermo Top Evo oder Thermo Top E/C mit MultiControl (Advanced)

- Kabelbaum an GSM-Modul einpinnen.
- 4-poligen Stecker Heizgerätekabelbaum mit 4-poligem Kabelbaum GSM-Modul verbinden
- 4-poligen Stecker GSM-Modul an MultiControl anstecken

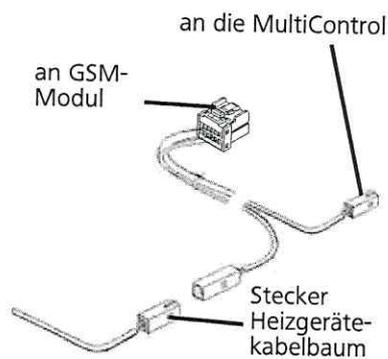

Thermo Top Evo oder Thermo Top E/C mit Telestart T91/T100 HTM (Advanced)

- Kabelbaum an GSM-Modul einpinnen.
- 4-poligen Stecker Heizgerätekabelbaum mit 4-poligem Kabelbaum GSM-Modul verbinden
- 4-poligen Stecker GSM-Modul am Y-Adapter des Telestarts anstecken

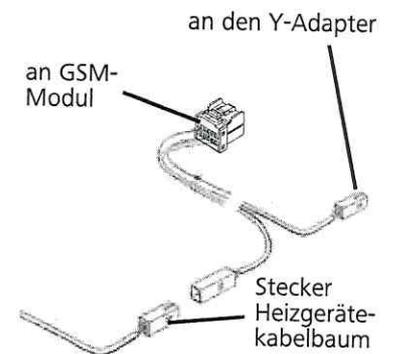

Anschluss

Steckerbelegung GSM-Modul

Steckplatz	Funktion	Bemerkung	Entry	Advanced
1	12 V (+30)	12V	✓	✗
1	12 - 24 V (+30)	12V / 24V	✗	✓
2	Masse = 0		✓	✓
3	Ausgang Standheizung	nur für Thermo Top E/C	✓	✓
4	zusätzlicher analoger Ausgang, 12-24V Plus *	für 2. eingebautes analog gesteuertes Heizgerät	✗	✓
5	Masse Ausgang für Sommerfunktion (nur Lüfter)	nur für Thermo Top E/C	✗	✓
6	W-Bus Kommunikation mit Standheizung oder MultiControl/Telestart	nur für Thermo Top Evo	✓	✓
7	nicht belegt (optionaler Eingang 1 für Alarmanlage)	+12 V	✗	✓
8	Eingang 2 (für MultiControl/Telestart)	nur für Thermo Top E/C	✗	✓
9	Masse für Taster inkl. Kontrollleuchte (blaue Leitung)		✓	✓
10	Ein/Aus für Taster inkl. Kontrollleuchte (grüne Leitung)		✓	✓
11	Ausgang für Kontrollleuchte im Taster (rote Leitung)		✓	✓
12	nicht belegt		✓	✓

*:Der Anschluss kann je nach eingebautem 2. Heizgerät variieren.
Informationen zur Einbindung sind der jeweiligen Einbauanweisung des Heizgeräts zu entnehmen.